



## DEKORATIVNE TEHNIKE

Dekorativna obdelava  
notranjih površin  
z vizualnim učinkom





# DECOR Spugnato

## DECOR Spugnato

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanje.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. Predbarvamo (s čopičem, valjčkom ali airless napravo) z barvo JUPOL Latex / Brilliant / Gold (niansirano na JUMIX mešalnicah po barvi karti JUB FF). Pustimo, da se suši 4 do 6 ur.
2. Morsko gobo neenakomerno potapkamo v izbrani odtenek DECOR Glamour, nato nežno tapkamo po predbarvani podlagi.
3. Počakamo 4 do 6 ur, da se posuši.

\*Izbira odtenkov DECOR Glamourja kot tudi podlage (JUPOL Latex / Brilliant / Gold) je odvisna od okusov, tako da je število kombinacij neomejeno.

## Odtenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Gold 050A  
DECOR Glamour 7002



JUPOL Gold 1001  
DECOR Glamour 7002



JUPOL Gold 030A  
DECOR Glamour 7502, 7503



JUPOL Gold 190A  
DECOR Glamour 7504, 7503



JUPOL Gold N08F  
DECOR Glamour 7203, 7205



JUPOL Gold 460F  
DECOR Glamour 7305, 7306

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



JUPOL Gold



DECOR Glamour



## Aplikacija



# DECOR Chess

## DECOR Chess

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. Predbarvamo (s čopičem, valjčkom ali airless napravo) v ustremnem odtenku z JUPOL Latex/Brilliant/Gold (niansirano na JUMIX mešalnicah po barvni karti JUB FF). Počakamo 4 do 6 ur, da se posuši.
2. DECOR Glamour v želenem odtenku (niansirano na JUMIX mešalnicah po barvni karti JUB FF), nanašamo s čopičem z izmeničnimi potezami (najprej horizontalno, potem vertikalno, kot prikazano na sliki) tako, da oblikujemo šahovsko ploščo. Pozor: Zaradi hitrega sušenja DECOR Glamour nanašamo v vertikalnih pasovih širine cca. 60cm. Pustimo, da se suši od 4 do 6 ur.

## Odtenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Gold 300C  
DECOR Glamour 7001




JUPOL Gold 010B  
DECOR Glamour 7004




JUPOL Gold 020E  
DECOR Glamour 7002



JUPOL Gold 570C  
DECOR Glamour 7402

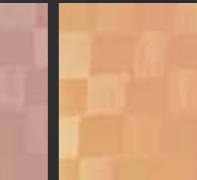

JUPOL Gold 400B  
DECOR Glamour 7302

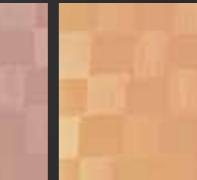

JUPOL Gold 320C  
DECOR Glamour 7202

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



JUPOL Gold



DECOR Glamour



## Aplikacija



## DECOR Moonlight

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. Z valjčkom, čopičem ali airless napravo nanešemo DECOR Primer smooth razredčen z 40-50% vode v dveh nanosih. Pustimo, da se suši 4 do 5 ur. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
2. Na posušen sloj nanešemo DECOR Cashmere v želenem odtenku (na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cashmere (JUH), s pomočjo plastične lopatice. Material nanašamo v vseh smereh. Pustimo, da se suši 6 do 8 ur.
3. Nanašamo DECOR Cashmere v drugem sloju tako, da s pomočjo plastične lopatice neenakomerno nanašamo dekorativni material na že posušen prvi sloj, tako rekoč vtapkamo.
4. Ko material deloma zasuši, pričnemo gladiti z lopatico.

### Odtenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 518E



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 518H



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 526H



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 520H



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 530F



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 516E

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



DECOR Primer (smooth)



DECOR Cashmere

## Orodje



# DECOR Charm



## DECOR Charm

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. Z valjčkom, čopičem ali airless napravo nanesemo DECOR Primer smooth razredčen z 40-50% vode v dveh nanosih. Pustimo, da se suši 4 do 5 ur. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
2. Na posušen sloj nanesemo DECOR Cashmere v želenem odtenku (na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cashmere (JUH), s pomočjo plastične lopatice. Material nanašamo v vseh smereh. Pustimo, da se suši 6 do 8 ur.
3. Nanašamo DECOR Cashmere v drugem sloju, na enak način kot prvi sloj.
4. Ko material deloma zasuši, pričnemo krožno gladiti z lopatico v obliki številke 8.

## Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 516H



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 523E




DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 524E



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 514H



DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 523H

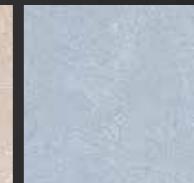

DECOR Primer (smooth)  
DECOR Cashmere 513G

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



DECOR Primer (smooth)



DECOR Cashmere

## Orodje





## DECOR Delight

### DECOR Delight

#### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

#### Izdelava tehnike:

##### Odtenci light silver in dark gold

1. Za vse odtence light silver na podlago nanesemo DECOR Primer (fine quartz) v osnovnem belem odtenu. Za vse odtence dark gold nanesemo na podlago DECOR primer (fine quartz) v sivem odtenu (Delight 500Z). DECOR Primer nanašamo z valjčkom ali čopičem, ter pustimo, da se suši 4-5ur.
2. V želenem odtenu in premešan DECOR Delight (nikakor ni dovoljeno mešanje v mešalnem stroju zaradi pokanja perl) nanašamo s čopičem v vseh smereh. DECOR Delight in DECOR Primer (fine quartz) jih niansiramo na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Delight (JUI). Počakamo 15 do 20 min oziroma tako dolgo, da material deloma zasuši.
3. Nato zgladimo s plastično lopatico ter tako povzročimo pokanje perl, ki poda končni videz dekorativne tehnike.

### Odtenci

Vsi barvni odtenci so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Primer (fine quartz) BASE  
DECOR Delight light silver 519X



DECOR Primer (fine quartz) BASE  
DECOR Delight light silver 528X



DECOR Primer (fine quartz) BASE  
DECOR Delight light silver 513X



DECOR Primer (fine quartz) DELIGHT 500Z  
DECOR Delight dark gold 512F



DECOR Primer (fine quartz) DELIGHT 500Z  
DECOR Delight dark gold 518F



DECOR Primer (fine quartz) DELIGHT 500Z  
DECOR Delight dark gold 523F

### Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



DECOR Primer (fine quartz)



DECOR Delight light silver /  
DECOR Delight dark gold

### Orodje





# DECOR Crystal

## DECOR Crystal

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanje.
2. Površine zgradimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. DECOR Primer (fine quartz) niansiramo v enakem odtenku kot DECOR Crystal, na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cryst (JUK). Nanesemo na površino z valjčkom ali čopičem v enem nanosu. Pustimo, da se suši 4-5h.
2. V DECOR Crystal (0,65l) vmešamo bleščice DECOR Crystals (26 g). Mešanico nanesemo na pripravljeno podlago s čopičem, valjčkom ali airless brizganjem.
3. Po potrebi nanašamo tudi drugi nanos. Čas sušenja med prvim in drugim nanosom je od 4-6 ur.

## Odtjenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Primer (fine quartz) 511F  
DECOR Crystal 511F



DECOR Primer (fine quartz) 524G  
DECOR Crystal 524G



DECOR Primer (fine quartz) 519H  
DECOR Crystal 519H



DECOR Primer (fine quartz) 518H  
DECOR Crystal 518H



DECOR Primer (fine quartz) 518E  
DECOR Crystal 518E



DECOR Primer (fine quartz) 513E  
DECOR Crystal 513E

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



DECOR Primer fine quartz



DECOR Crystal



DECOR Crystals

## Orodje



## Aplikacija





DECOR Desert

## DECOR Desert

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanje.
2. Površine zgladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posuši. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

### Izdelava tehnike:

1. Pred prvim barvanjem podlago podbarvamo v dveh slojih z barvo JUPOL Gold/Brilliant/Latex matt, v ustreznem odtenku (poglejte tehnični list), z valjčkom ali brizganjem. Končni film podbarvane površine mora biti čim bolj gladek.
2. Približno 4-6 ur po podbarvanju lahko pričnemo z nanosom DECOR Desert, v izbranem odtenku. Barvo nanašamo s čopičem, neposredno na pripravljeno podlago in pazimo, da površino v celoti prekrivamo. Za doseganje končnega videza si pomagamo s širokim dekorativnim čopičem, s katerim nekaj minut po nanosu pogladimo površino in oblikujemo strukturo. Obliko strukture lahko delamo na dva načina:
  - Linjsko strukturiranje - glajenje s širokim dekorativnim čopičem v eno smer.
  - Krožno strukturiranje - glajenje s širokim dekorativnim čopičem v krožnih potezah. Ko dosegemo željen izgled, ponovno, vendar zelo na rahlo z dekorativnim širokim čopičem pogladimo strukturirano površino, da se izognemo sledem čopiča.

## Odtenki


Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Gold 050F  
DECOR Desert pearl



JUPOL Gold 020F  
DECOR Desert silver

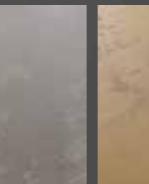

JUPOL Gold 740C  
DECOR Desert gold



JUPOL Gold 010A  
DECOR Desert black



JUPOL Gold 310C  
DECOR Desert 310D



JUPOL Gold 385C  
DECOR Desert 385D

## Material



JUBOLIN P 50 Extra fine



JUPOL Gold



DECOR Desert

## Orodje





DECOR Acero

## DECOR Acero

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušeni nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo DECOR Marmorin v debelini ~1-3 mm (naenkrat obdelujemo do maximalno 0,5 m<sup>2</sup> velike ploskve).
2. Na še svež nanos položimo PEHD folijo in s sintetično gobo oblikujemo želen vzorec ter hkrati odstranjujemo odvečen zrak.
3. Folijo pustimo na izdelku vsaj 30 min, da se delno osuši, nato jo previdno odstranimo.
4. Na posušen nanos DECOR Marmorin nanesemo DECOR Glamour, ki ga po potrebi do 5 % redčimo z vodo.

## Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Marmorin 490F  
DECOR Glamour 7403



DECOR Marmorin 370C  
DECOR Glamour 7003



DECOR Marmorin 420D  
DECOR Glamour 7301



DECOR Marmorin 460F  
DECOR Glamour 7305



DECOR Marmorin 240C  
DECOR Glamour 7506



DECOR Marmorin 540D  
DECOR Glamour 7402

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



DECOR Glamour



Paint roller and brush





DECOR Aurora

## DECOR Aurora

### Priprava podlage:


1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:


1. Nanesemo DECOR Marmorin z mešanimi potegi čopiča (dolžina potega naj bo 5-10 cm) v debelini ~2-3 mm.
2. Na posušen nanos DECOR Marmorin z gladilko (ki jo držimo pod kotom 30°- 45° glede na podlago) vtiskamo DECOR Glamour.

### Odtjenki


Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.

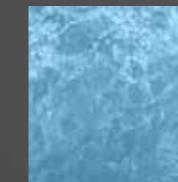

DECOR Marmorin 5708  
DECOR Glamour 7403

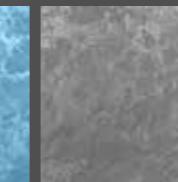

DECOR Marmorin 0308  
DECOR Glamour 7002

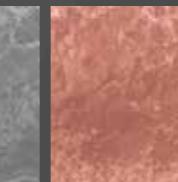

DECOR Marmorin 390C  
DECOR Glamour 7204



DECOR Marmorin 230E  
DECOR Glamour 7203



DECOR Marmorin 100F  
DECOR Glamour 7306



DECOR Marmorin 170F  
DECOR Glamour 7505

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



DECOR Glamour

## Orodje





## DECOR Versus

### DECOR Versus

#### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL emulzijo redčeno z vodo v razmerju 1:1.

#### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo DECOR Marmorin v debelini ~2-3 mm in širini 0,5 tekočega metra.
2. Z dekorativno ščetko izdelamo strukturo, tako da jo vlečemo navpično od začetka do konca nanosa v enem neprekinjenem potegu. Potege ščetke med seboj prekrivamo.
3. Na popolnoma posušen izdelek z gladilko nanesemo DECOR Glamour.

### Odtenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Marmorin 530C  
DECOR Glamour 7002



DECOR Marmorin 800B  
DECOR Glamour 7202



DECOR Marmorin 2700  
DECOR Glamour 7201



DECOR Marmorin 230B  
DECOR Glamour 7001



DECOR Marmorin 570C  
DECOR Glamour 7401



DECOR Marmorin 460A  
DECOR Glamour 7305

### Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija




DECOR Marmorin



DECOR Glamour

### Orodje



### Aplikacija





DECOR Classic

## DECOR Classic

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo DECOR Marmorin v zelo tankem nanosu ~0,1-0,5 mm (velikost obdelovane ploskve od 0,5 – 1m<sup>2</sup>).
2. Na enak način nanesemo še drugi sloj DECORJA Marmorin.
3. Z večjim pritiskom gladilke na podlago, s katerim ob enem dosežemo tudi zaključno glajenje, nanesemo še zadnji sloj DECORJA Marmorin. Visok sjaj površine dosežemo z naknadnim glajenjem suhe površine.
4. S sintetično krpo nanesemo na popolnoma suho površino DECOR Marmorin shine, ki ga nato zloščimo do sjaja.

## Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Marmorin 190A



DECOR Marmorin 250B



DECOR Marmorin 530D



DECOR Marmorin 050F



DECOR Marmorin 750A



DECOR Marmorin 820A

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



DECOR Marmorin shine

## Orodje





DECOR Egeo

## DECOR Egeo

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo DECOR Marmorin v zelo tankem nanosu ~0,1-0,5 mm (velikost obdelovane ploskve od 0,5 – 1m<sup>2</sup>).
2. Na enak način nanesemo še drugi sloj DECOR Marmorina, ki ga poliramo do visokega sijaja.
3. Na gladilko na tanko (0,5 mm) nanesemo DECOR Marmorin, jo ploskoma nežno položimo na površino, in s krožnimi gibi na rahlo prenašamo maso na posušen predhodni sloj.
4. Ko je podlaga popolnoma suha, z nerjavečo gladilko nežno odstranimo posamezne vršičke. To lahko izvedemo tudi s finim brusnim papirjem (granulacija 200-300).
5. S sintetično krpo nanesemo na popolnoma suho površino DECOR Marmorin shine, ki ga s krpo zložimo do sijaja. Postopek ponovimo.

## Odtenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Marmorin 730B



DECOR Marmorin 540C



DECOR Marmorin 600B



DECOR Marmorin 470B



DECOR Marmorin 070A



DECOR Marmorin 030A

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



DECOR Marmorin shine





## DECOR Spatolato

### DECOR Spatolato

#### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

#### Izdelava tehnike:

1. Z nerjavečo lopatko in mešanimi gibi, nanašamo DECOR Marmorin na površino v zelo tankem sloju ~0,1-0,2 mm). Odvečen material sproti pobiramo.
2. 2. in 3. sloj nanašamo enako kot prvega. Vsak nanos mora biti pred nanosom naslednjega popolnoma suh.
3. Ko je zadnji sloj popolnoma suh, površine s pomočjo nerjaveče gladilke spoliramo.
4. S sintetično krpo nanesemo na popolnoma suho površino DECOR Marmorin shine, ki ga s krpo zložimo do sijaja. Za popolno zaščito postopek ponovimo.

### Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Marmorin 750A



DECOR Marmorin 140C



DECOR Marmorin 250D  
DECOR Marmorin 570A



DECOR Marmorin 570A



DECOR Marmorin 660A  
DECOR Marmorin 030E

### Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



DECOR Marmorin shine

### Orodje





# DECOR Pettinato

## DECOR Pettinato

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:

1. Na podlago nanesemo barvo JUPOL Latex / Brilliant / Gold v nansi, ki je najprimernejša za posamezen odtenek DECOR Glamourja.
2. Glamour nanašamo direktno s čopičem. S kratkimi potegi v različnih smereh obdelovano ploskev prebarvamo tako, da so sledi čopiča izrazito poudarjene in močno vidne.
3. Barvo nanašamo v dveh slojih. Pasove pa stikujemo "na mokro", tako da delovni stiki niso vidni. Tako prvi kot drugi sloj barve nanašamo v enaki tehniki. Dekorativen izgled dosežemo tudi, če še moker sloj barve, ki smo jo nanesli z valjčkom, strukturiramo s kakim drugim orodjem, npr. z gobico, plastično ali jekleno plesarsko lopatiko ali kar z valjčkom, s katerim smo barvo nanašali.

## Odtjenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Latex semi matt 020E  
DECOR Glamour 7002



JUPOL Latex semi matt 320C  
DECOR Glamour 7202



JUPOL Latex semi matt 420C  
DECOR Glamour 7301



JUPOL Latex semi matt 460F  
DECOR Glamour 7306



JUPOL Latex semi matt 570A  
DECOR Glamour 7401



## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



JUPOL Latex semi matt



DECOR Glamour

## Orodje





DECOR Jeans

## DECOR Jeans

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.

### Izdelava tehnike:


1. Pripravimo reliefno mešanico z izdelkom REVITAL Primer: SILICATECOLOR - beli = 1 : 1. To nanesemo s širokim čopičem v smeri NAVPIČNICE in počakamo 24 h, da se posuši.
2. Nanesemo reliefno mešanico še v VODORAVNI smeri in počakamo 24 h, da se posuši.
3. DECOR Antique v želeni nijansi redčimo do 10 % z vodo in ga s širokim čopičem nanesemo v smeri NAVPIČNICE.
4. Postopek nanosa DECOR Antique ponovimo v VODORAVNI smeri. Če želimo izdatnejši nanos izdelka, nanos ponovimo.

## Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.




DECOR Antique 100B

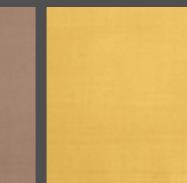


DECOR Antique 250B



DECOR Antique 570C

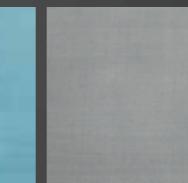

DECOR Antique 170C

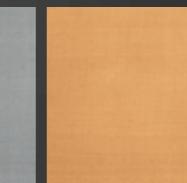

DECOR Antique 360B



DECOR Antique 680B

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



SILICATECOLOR



REVITAL Primer



DECOR Antique





DECOR Madeira

## DECOR Madeira

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.

### Izdelava tehnike:


1. Z valjčkom nanesemo JUPOL Bio silicate bele barve v dvakratnem nanosu (med nanosoma počakamo vsaj 6 h, da se posušita).
2. Na posušen nanos JUPOL Bio silicate z dekorativno rokavico in krožnimi gibi (zato, da ustvarjamо videz lisaste površine) nanesemo DECOR Antique v dvakratnem nanosu. Prvi nanos lahko do 10 % redčimo z vodo.

### Odtenci


Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Antique 390C

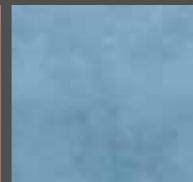


DECOR Antique 530D

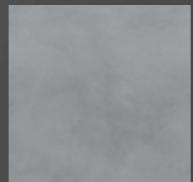


DECOR Antique 030B



DECOR Antique 370E

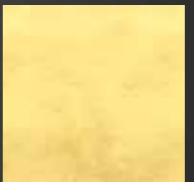

DECOR Antique 250F

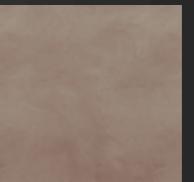

DECOR Antique 080A

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



JUPOL Bio silicate



DECOR Antique

## Orodje



## Aplikacija





## DECOR Mica

### DECOR Mica

#### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

#### Izdelava tehnike:

1. Z valjčkom nanesemo JUPOL Latex semi matt bele barve in počakamo vsaj 6 h, da se posuši.
2. Z valjčkom prvi izvajalec nanaša izdelek DECOR Perla (velikost nanosa 0,5 tekočega metra), pri čemer izdelek ne sme zasušiti.
3. Drugi izvajalec začne takoj (še preden se začne izdelek sušiti), z dekorativno ščetko oblikovati strukturo vzorca v navpični smeri.

### Odtenci


Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Latex semi matt beli  
DECOR Perla 730C




JUPOL Latex semi matt 470D  
DECOR Perla 470A

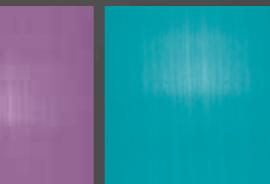


JUPOL Latex semi matt 600F  
DECOR Perla 600B



JUPOL Latex semi matt 030D  
DECOR Perla 030D

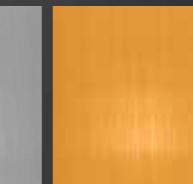

JUPOL Latex semi matt 750A  
DECOR Perla 750A

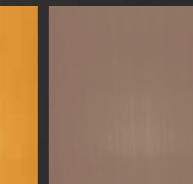

JUPOL Latex semi matt 070A  
DECOR Perla 070A

### Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



JUPOL Latex semi matt



DECOR Perla



Orodje



### Aplikacija





DECOR Pearl

## DECOR Pearl

### Priprava podlage:


1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Površine zgladimo z JUBOLIN P50 Extra fine v skupni debelini 3 mm. Posušeni sloj obrusimo in prah očistimo.
3. Na posušen nanos JUBOLIN P50 Extra fine nesemo AKRIL Emulzijo, redčeno z vodo v razmerju 1:1.

### Izdelava tehnike:

1. Z valjčkom nanesemo JUPOL Latex semi matt bele barve in počakamo vsaj 6 h, da se posuši.
2. Z navadnim valjčkom prvi izvajalec nanaša do 5 % redčen izdelek DECOR Perla (velikost nanosa 0,5 tekčega metra), pri čemer izdelek ne sme zasuti.
3. Drugi izvajalec začne takoj (še preden se začne izdelek sušiti), z dekorativnim valjčkom oblikovati strukturo vzorca z navpičnimi potegi, nato v smeri ene diagonale in na koncu še v smeri nasprotnje diagonale.

## Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.

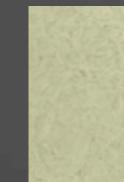

JUPOL Latex semi matt beli  
DECOR Perla 190A



JUPOL Latex semi matt 490F  
DECOR Perla 490A



JUPOL Latex semi matt beli  
DECOR Perla 820A



JUPOL Latex semi matt 140F  
DECOR Perla 140A



JUPOL Latex semi matt beli  
DECOR Perla 650A



JUPOL Latex semi matt beli  
DECOR Perla 550E

## Material



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



JUPOL Latex semi matt



DECOR Perla

## Orodje





DECOR Beton look

## DECOR Beton look

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev olj in podobnih nečistoč.
2. Na površine z valjčkom ali čopičem nanesemo z vodo do 5 % redčen JUBIZOL Unigrund.

### Izdelava tehnike:

1. Vrečo 20 kg DECOR Beton Look zamešamo v 4,4 - 4,6 l vode. Po 10 minutah ponovno premešamo in po potrebi dodamo še nekoliko vode.
2. Z nerjavečo jekleno gladilico nanesemo zmes v debelini, ki naj bo malenkost večja kot je debelina zrn v znesi (površina nanosa je 6 - 10 m<sup>2</sup>).
3. Z valjem CREATIV in dekorativno ščetko naredimo luknjičasto strukturo v svežo plast mase.
4. Po 10 do 15 minutah, ko material delno osuši, z mehko metlico odstranimo izstopajoče drobce mase, nato z nerjavečo jekleno gladilico rahlo pogladimo površino in pustimo, da se posuši.
5. Z dekorativno rokavico krožno nanesemo 10% z vodo razredčen SILICATECOLOR v želenem odtenku. Kmalu po nanosu (ko je nanos še svež) barvo nežno vtremo s spužvo, pri tem pazimo, da je ne pobiramo s površine. Pustimo 6 ur, da se posuši, in po potrebi izvedemo še drugi ali tretji nanos po enakem postopku. V primeru enega nanosa barvo usišmo 12 ur.
6. Na suho površino prebarvano s SILICATECOLOR-jem, z dekorativno rokavico krožno nanesemo DECOR Antique in pustimo 6 ur, da se posuši. V primeru, da želimo poudariti »isavost« in močnejši kontrast med osnovnim in končnim slojem, DECOR Antique izvedemo v dveh slojih.
7. Podatki o pogojih nanašanja in specifikacijah omenjenih materialov so navedeni v tehničnih listih.

### Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



SILICATECOLOR 010C  
DECOR Antique 010C



SILICATECOLOR 020D  
DECOR Antique 020C



SILICATECOLOR 040F  
DECOR Antique 040E



SILICATECOLOR 010F  
DECOR Antique 010E



SILICATECOLOR 050C  
DECOR Antique 050B



SILICATECOLOR 030D  
DECOR Antique 030C

## Material



JUBIZOL Unigrund



DECOR Beton look



SILICATECOLOR



DECOR Antique

## Orodje



## Aplikacija





## DECOR Travertino Decoral

### DECOR Travertino Decoral

#### Priprava podlage:

1. Podlaga naj bo rahlo hrapava, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije.

#### Izdelava tehnike:

1. Pripravimo zmes, tako da vrčo DECOR Decoral-a zamešamo v 4,7 do 5,3 l vode. Maso po 10 minutah ponovno premesamo in če je potrebno, dodamo še nekoliko vode.
2. Z gladilko nanesemo maso na obdelovano površino (velikost nanosa 6 m<sup>2</sup>) v debelini največjega zrna v zmesi.
3. Na še svežem nanosu z dekorativno ščetko ustvarimo videz luknijic, ki naj ne presegajo 1/3 celotne površine. To izvajamo v vodoravnih valovitih prehodih. Nato celotno površino nežno prevlečemo z valjem DECOR Travertin.
4. Ko material deloma "zategne", ga z nerjavčevo gladilko poravnamo, pri čemer pazimo, da ne zapolnimo preveč luknijic.
5. Ko je površina suha na otip obenem pa še vedno mehka, z "zarezovanjem" v površino DECOR Decoral-a oblikujemo vzorec kamnitih blokov. S pomočjo izravnalne letve in zareznega orodja delamo navpične in vodoravne linije.
6. Površino nežno in previdno pogladimo z nerjavčevo gladilko. Poglobimo in popravimo zarez vzorca.
7. S širokim čopičem v izbrani nijansi nanesemo DECOR Antique, ki ga za prvi nanos redčimo z vodo do 10 % za drugi nanos pa do 5 %.

#### Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Antique 300E



DECOR Antique 050A



DECOR Antique 160F



DECOR Antique 230B



DECOR Antique 290E



DECOR Antique 370B

### Material




DECOR Decoral



DECOR Antique

### Orodje





# DECOR Wood

## DECOR Wood

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanje.

### Izdelava tehnike:

1. Z nerjavečo gladilko nanesemo JUBOGLET Nivelin D v debelini 2-3 mm. S pomočjo manjšega kosa EPS na površini z vodoravnimi potegi simuliramo reliefno strukturo lesa (letnice), dodatno pa z manjšim čopičem kražno oblikujemo grče.
2. Po 30 minutah z gladilko dodatno zgladimo površino in s pomočjo ravnila in zareznega orodja določimo linije lesenih oblog.
3. Po 24 urah površine v dvakratnem nanosu s čopičem prebarvamo z JUBIN Lasur v želenem odtenku.

### Odtjenki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 601+ 1001 (1:1)



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 302 + 101 (1:1)



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 93 + 1001 (1:1)



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 503 + 104 (1:1)



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 406 + 1001 (1:2)



JUBOGLET Nivelin D  
JUBIN Lasur 406 + 1001 (1:4)

## Material



JUBOGLET Nivelin D



JUBIN Lasur

## Orodje





## DECOR Travertino Nivelin D

### DECOR Travertino Nivelin D

#### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.

#### Izdelava tehnike:


1. Z gladilko nanesemo JUBOGLET Nivelin D v debelini ~3-4 mm (naenkrat obdelujemo do maksimalno 0,5 m<sup>2</sup> velike ploskve).
2. Na še svežem nanosu z dekorativno ščetko ustvarimo videz luknjič, ki naj ne presegajo 1/3 celotne površine. To izvajamo v vodoravno valovitih prehodih.
3. Ko material deloma "zategne" ga z nerjavčočo gladilko poravnamo, pri čemer pazimo, da ne zapolnilmo preveč luknjič.
4. Ko je površina suha na otip obenem pa še vedno mehka z "zarezovanjem" v površino JUBOGLET Nivelin D oblikujemo vzorec kamnitih blokov. S pomočjo izravnalne letve in zareznega orodja delamo navične in vodoravne linije. Če se vzorec poškoduje ga lahko popravimo z dodatnim nanosom JUBOGLET Nivelina D.
5. Ko je materjal popolnoma suh, nanj s čopičem nanesemo DECOR Antique, katerega višek odstranjujemo, ostanek pa vtiramo v podlago.

#### Odtenci

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 030E

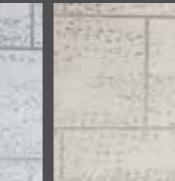

JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 080F



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 170C



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 240C



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 270F



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 320D

### Material



JUBOGLET Nivelin D



DECOR Antique





DECOR Adam

## DECOR Adam

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.

### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo 3-4 mm debel nanos JUBOGLET Nivelina D in ga na enakomerne debelino poravnamo z dvoplastno široko gladilko. Nanešeno maso zgladimo do enakomerne fine strukture.
2. Po 10 do 15 minutah vtisnemo JUBIZOL armaturno mrežico, ki smo jo predhodno narezali na želeno dekorativno obliko. JUBIZOL armaturno mrežico prekrivemo s tankim slojem JUBOGLET Nivelina D.
3. Po približno 30 minutah odstranimo kose JUBIZOL armaturne mrežice iz JUBOGLET Nivelina D. Okoli vtisnjene mrežice naredimo strukturo s krtičko za dekorativo. Dodatno profilacijo površine naredimo z lopatico za lepilo in kit (križno) ter štukatersko gladilko. Rahlo zgladimo celotno površino, še posebej smo pozorni na neobdelane dele.
4. Po 24 do 48 urah, ko je površina suha, dvakrat nanesemo DECOR Antique. Material nanašamo s pravokotnim ali okroglim čopičem, pri čemer brišemo površino s spužvo, da ne pride do zatekanja barve. Čas sušenja med prvo in drugo roko je od 4 do 6 ur.

## Odtenki


Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.




JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 050E



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 130E

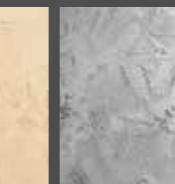

JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 020E

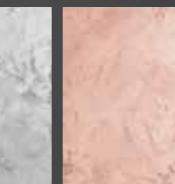

JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 400E



JUBOGLET Nivelin D  
DECOR Antique 680E

## Material



JUBOGLET Nivelin D




DECOR Antique

## Orodje



## Aplikacija

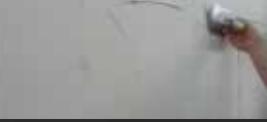



# DECOR Rubin



## DECOR Rubin

### Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih maledžev in druge umazanije.

### Izdelava tehnike:

1. Z gladilko nanesemo 3-5 mm debel nanos JUBOGLET Nivelin D in ga poravnamo z dvoplastoširoko gladilko na enakomerno debelino. Nanešeno maso zgladimo do enakomernefine strukture.
2. Po 15 do 25 minutah pričnemo z izdelavo strukture. Z robom krtače za dekorativo naredimoneenakomerno pikčasto valovito strukturo, šrine 3 do 5 cm. Valovi so med seboj oddaljeni približno 50 cm, odvisno od velikosti površine. Posamezni valovi imajo lahko tudi stranske lepe rokave. Na eni ali obeh straneh narejene pikčaste strukture naredimo krtačne potege, večje ali manjše šrine. S krtačo lahko naredimo 360 stopinski zasuk, da dobimo obliko sonca. Po 10 do 15 minutah zgladimo površino s štukatursko gladilko, pri čemer smo še posebej pazljivi na gladke neranjene površine. Gladilko ves čas čistimo s spužvo. Površino sušimo od 24 do 48 h.
3. Na gladke neranjene površine s čopičem nanesemo DECOR Acrycolor, pri čemer ga nemudoma popo nanosu brišemo s spužvo. Po 2-4 urah na ranjene profilirane površine nanesemo DECOR Glamur, ki ga brišemo s spužvo, da ne pride do zatekanja, hkrati pa naredimo megličaste prehode med posameznimi barvami. Dodatno lahko na mestu nanosa DECOR Glamurja naredimo dodatni učinek z DIPI Super colorjem, ki ga nanesemo s čopičem.

### Odtinki

Vsi barvni odtenki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



DECOR Acrycolor 5001  
DECOR Glamour 7002  
DIPI Super color 95



DECOR Acrycolor 5001  
DECOR Glamour 7201  
DIPI Super color 95



DECOR Acrycolor 5003  
DECOR Glamour 7202  
DIPI Super color 95



DECOR Acrycolor 5002  
DECOR Glamour 7301  
DIPI Super color 95



DECOR Acrycolor 5002  
DECOR Glamour 7303  
DIPI Super color 95

## Material



JUBOGLET Nivelin D



DECOR Acrycolor



DECOR Glamour



DIPI Super color

## Orodje



## Aplikacija





## DECOR Rust

### DECOR Rust

#### Priprava podlage:

1. Predbarvanje: podlaga suha, čvrsta, brez madežev, olj in podobnih nečistoč. Zagotovimo barvno egalnost površine. Po potrebi predbarvamo, da dobimo enovit barvni ton podlage. Uporabimo JUPOL Gold (020A).
2. Glajenje podlage: JUBOLIN P50 Extra fine z nerjavečo gladilko.
3. Brusenje površine: odprašitev delcev s sesanjem ali fino metlico.
4. Impregnacija z AKRIL Emulzijo (1:1).

#### Izdelava tehnike:

1. S čisto, nerjavečo gladilko v tankem nanosu prevlečemo DECOR Marmorin (020A) . Debelina DECOR Marmorina na gladilki je ~ 0,5 mm. Gladilko nežno in plosko položimo na površino. S krožnimi gibi se DECOR Marmorin, ki je bil nanešen na gladilki, v obliki nepravilnih lis, počasi prenese na površino. Pri tem ne pritiskamo in ne gladimo. Še svež (moker) nanešen DECOR Marmorin, z malim (10 cm) penastim strukturnim valjčkom porazdelimo po površini z vertikalnimi in horizontalnimi potegi. Takoj za tem sledi dodaten nanos DECOR Marmorin 020A, z velikim (18 cm) penastim strukturnim valjčkom, ki ga porazdelimo z vertikalnimi in horizontalnimi potegi po celotni površini.
2. Čez 10 do 15 min ponovimo postopek z DECOR Marmorin (820C).
3. Po 2 do 4 urah na površino z malim in velikim valjčkom nanesemo JUBIN Metal (6408), pričemer pazimo, da nanešen sloj ni pokriven, temveč lisasto prosjen.
4. Zadnji sloj DECOR Marmorin (290A) nanesemo z malim in velikim strukturnim valjčkom, tako da niso opazne sledi valjčka. Količina nanosa je odvisna od želene intenzitete videza rje.

### Odtinki

Vsi barvni odtinki so zgolj informativne narave in lahko odstopajo od dejanskega stanja.



JUPOL Gold 060A  
DECOR Marmorin 060A, 310A, 385A  
JUBIN Metal 6410



JUPOL Gold 010B  
DECOR Marmorin 010B, 010F, 030E  
JUBIN Metal 6106



JUPOL Gold 090A  
DECOR Marmorin 090A, 385C, 260A  
JUBIN Metal 6508



JUPOL Gold 110A  
DECOR Marmorin 110A, 820A, 280A  
JUBIN Metal 6407



JUPOL Gold 040A  
DECOR Marmorin 040A, 040B, 220B  
JUBIN Metal 6203

### Material



JUPOL Gold



JUBOLIN P50 Extra fine



AKRIL Emulzija



DECOR Marmorin



JUBIN Metal

### Orodje



### Aplikacija



**JUB d.o.o.**

Dol pri Ljubljani 28,  
SI-1262 Dol pri Ljubljani  
T: 080 15 56, 01 588 4280,  
E: info@jub.eu

SLO | januar 2021 | 9400087

