


TEHNIČKI LIST 05.06.15-BS

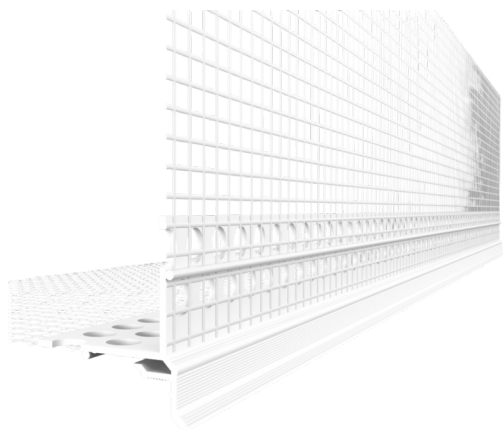

JUBIZOL Okapni profil light

Okapna lajsna hight

1. Opis, primjena

JUBIZOL Okapni profil light se koristi za izradu okapnog ruba na prelazima s vertikalnih na horizontalne fasadne površine. Profil sprečava neželjeno otjecanje kišnice s fasadnih površina na prozore i vrata. Može se koristiti i za odvođenje vode s rubova balkona i terasa. Također se može koristiti na donjem rubu JUBIZOL fasadnih sistema gdje se ne koristi soklena letva za ugradnju izolacijskog sloja.

Karakteristike:

- Mrežica zavarena na profil – termo spoj
- Armiranje okapnih rubova na gornjem dijelu otvora prozora i vrata
- Odvođenje vode iz sistema, eliminacija kapilarnosti na gornjem dijelu vrata i prozora te potencijalnih pukotina na malteru tokom zime
- Nevidljivi okapni rub, traka ispod maltera
- Armiranje okapnih rubova i odvođenje vode s balkona i terasa
- Zaštita uglova od mehaničkih oštećenja
- Sprečava nastajanje kapilarnih pukotina
- Oblikovanje savršeno ravnog ruba

2. Način pakovanja

JUBIZOL Okapni profil light - (komad 2.5 m, karton 125 m)

3. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	JUBIZOL ODKAPNI PROFIL LIGHT 2,5 M
Materijal	PVC, otporan na alkalna okruženja Mrežica od staklenih vlakana u skladu sa ETAG 004
Dužina šine	2500 mm

Širina plastičnog dijela	21 mm
Širina mrežice	100 mm x 100 mm
Preklapanje	0/60 mm
Način pričvršćivanja mrežice	Ugradnja pomoću plastične letvice - termički zavarene (potpuno inertna u kontaktu sa alkalijama i temperaturnim promjenama)

4. Upute za ugradnju

Okapnica se ugrađuje u tanki sloj ljepljivog maltera (ljepila), koji se na izolacijski sloj nanosi trakama širine približno 150 mm sa obje strane ivice, koristeći nazubljenu gletericu od nehrđajućeg čelika. Višak mješavine maltera koji se istiskuje kroz armaturnu mrežicu na obje strane ivice okapnice treba izravnati postepenim i ravnomjernim stanjivanjem do nulte debljine, a svaki preostali višak treba ukloniti. Ako se donja ivica i površina elementa okapnice okrenuta prema fasadnom zidu tokom ovog procesa zaprljaju ljepljivim malterom, odmah ih očistite vlažnom krpom. Fasadna mrežica koja se koristi za armiranje ostatka površina mora se preklopiti preko profila okapnice, a zatim nožem izrezati pod uglom od 45° tačno na donjoj ivici profila okapnice. Fasadna mrežica mora u potpunosti pokriti vertikalni dio profila okapnice. Ova mjera dodatno smanjuje vjerovatnoću nastanka pukotina iznad profila okapnice.

Za prikaz profila, pogledajte sliku 001 u dodatku.

5. Upute za sigurnu upotrebu proizvoda

Uputstva za sigurno rukovanje, mjere prve pomoći, mjere za gašenje požara, mjere u slučaju slučajnog ispuštanja, uputstva za lično skladištenje, potrebna lična zaštitna oprema, uputstva za odlaganje otpada, posebni zahtjevi za transport i drugi zakonski obavezni podaci navedeni su u sigurnosnom listu proizvoda.

Pored ovih uputstava, ugradnja proizvoda mora biti u skladu i sa uputstvima i propisima za sigurnost u građevinarstvu, fasaderskim i molerskim radovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Upakovano u kartonske kutije.

Skladištiti na suhom i natkrivenom prostoru na temperaturi od +5°C do 40°C+.

Transportovati u horizontalnom položaju.

Rok trajanja kada se čuva u originalnom, zatvorenom i neoštećenom pakovanju: najmanje mjeseci.


7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 128/25-pek, 16.01.2026

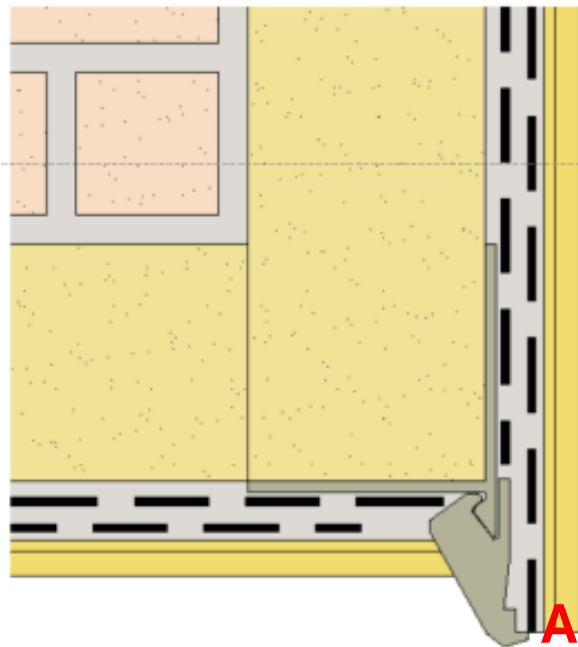

001